

Compte Rendu NAS

Sommaire

[Serveur NAS \(Partie 1\)](#)

[Définition](#)

[2. Tableau comparatif des meilleurs serveurs NAS du marché actuel](#)

[2- Détection d'un serveur NAS](#)

[4- Test de la connexion/ déconnexion](#)

[5- Suppression de la connexion réseau \(mode graphique\)](#)

[Serveur NAS \(Partie 2\)](#)

[6- Connexion réseau \(mode commande\)](#)

[7- Supprimer la connexion réseau \(mode commande\)](#)

[Serveur NAS \(Partie 3\)](#)

[8- Comment créer un dossier partagé](#)

Serveur NAS (Partie 1)

Définition

Le NAS, ou **Network Attached Storage**, est un appareil de stockage autonome qui peut se connecter à votre réseau privé ou professionnel via Internet. Il permet de **sauvegarder, partager, sécuriser** mais aussi de **faciliter l'accès à vos fichiers** depuis plusieurs appareils. Il constitue ainsi un atout pratique pour rendre le travail en équipe plus efficace ou partager plus facilement des photos et des vidéos entre les membres de la famille.

Abréviation :

NAS signifie **Network Attached Storage** (Stockage en réseau).

Rôle :

Le rôle principal d'un serveur NAS est de fournir un espace de stockage centralisé, accessible à tous les utilisateurs d'un réseau.

Cela permet de partager, stocker, sauvegarder et sécuriser des données de manière simple et efficace. Le NAS peut également être utilisé pour des fonctionnalités spécifiques telles que :

- **Sauvegarde automatique** des fichiers,
- **Accès distant** (via internet ou VPN),
- **Partage multimédia** (films, musique, photos),
- **Gestion des données d'entreprise** (par exemple, pour une PME),
- **Hébergement de bases de données** ou d'applications spécifiques.

2. Tableau comparatif des meilleurs serveurs NAS du marché actuel

Voici un tableau comparatif des meilleurs serveurs NAS en 2025 selon des critères tels que la capacité, les performances, le prix, les fonctionnalités, etc.

Marque / Modèle	Capacité	Processeur	RAM	Ports et connectivité	Fonctionnalités clés	Prix approx.
Synology DS920+	Jusqu'à 64 To	Intel Celeron J4125	4 Go (extensible)	2x LAN, 2x USB 3.0	Virtualisation, sauvegarde, support	550 €

					Plex, 2 baie SSD M.2	
QNAP TS-453D	Jusqu'à 72 To	Intel Celeron J4125	4 Go (extensible)	2x LAN 2.5GbE, 2x USB 3.0	Plex, surveillance vidéo, virtualisation, HDMI	500 €
Asustor AS5304T	Jusqu'à 64 To	Intel Celeron J4105	4 Go (extensible)	2x LAN 2.5GbE, 2x USB 3.0	Jeux vidéo, Plex, gestion de données, sauvegarde Time Machine	460 €
Western Digital My Cloud EX2 Ultra	Jusqu'à 28 To	Marvell ARMADA 388 1.6 GHz	1 Go	1x LAN, 2x USB 3.0	Backup automatique, Accès à distance, surveillance	300 €
TerraMaster F4-221	Jusqu'à 40 To	Realtek RTD1296	2 Go	2x LAN, 2x USB 3.0	Media Center, sauvegarde Time Machine, accès à distance	350 €
Buffalo TeraStation 3410DN	Jusqu'à 24 To	Annapurna Labs	2 Go	2x LAN 1GbE, 2x USB 3.0	Sauvegarde d'entreprise, sécurité	650 €

		Alpine AL-212			RAID, surveillance	
Plex Media Server (QNAP)	Jusqu 'à 64 To	Intel Atom C3338	4 Go	2x LAN 1GbE, HDMI	Plex Media Server, virtualisatio n, sauvegarde NAS à distance	400 €

2- Détection d'un serveur NAS

-Nous installons d'abord logiciel
"scanner ip" permettant de détecter
s'il y a des serveurs NAS

-Nous écrivons ensuite l'adresse ip
suivante. Nous analysons et remarquons
la présence d'un serveur NAS comme
nous l'indique "SRVNAS" avec pour IP :
172.30.100.151



Un logiciel de bureau à distance
fiable pour les professionnels de
l'informatique



Radmin est un des logiciels d'accès à distance les
plus sûrs et fiables sur le marché.


[Télécharger Gratuitement](#)

Connectez des ordinateurs
distants à un réseau local






Radmin.VPN vous permet de
connecter en toute sécurité des
ordinateurs situés derrière des pare-feux.

[Télécharger Gratuitement](#)


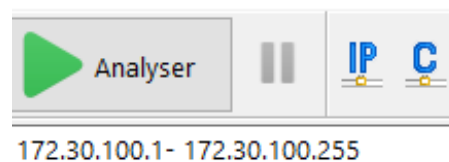


3- Connexion réseau (mode graphique)

Pour accéder au serveur NAS il va falloir créer une connexion réseau et pour cela nous nous rendrons dans:

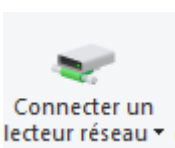- Ce PC 
- Ordinateur 
- Connecter un lecteur réseau 

Nous devons ensuite inscrire l'adresse IP de notre serveur NAS ainsi que notre nom et le mot de passe pour vérifier que nous sommes bel et bien connecté à celui-ci

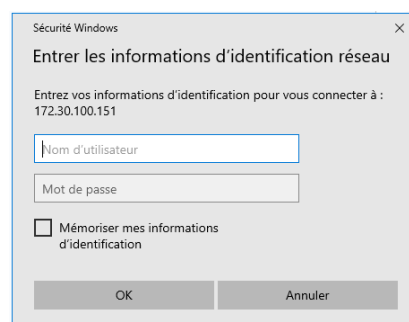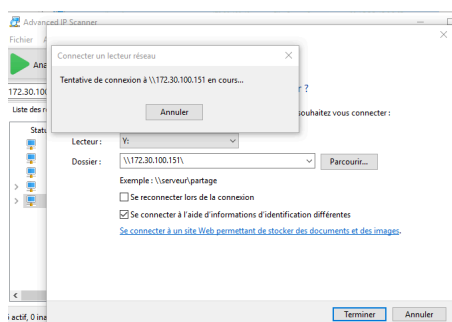

4- Test de la connexion/ déconnexion

Pour s'assurer de d'être bien connecter, nous devons nous rendre dans l'invite de commande et inscrire :

net use [disque]: \\[nom_du_serveur][chemin_partagé] / [nom mot de passe]

```
D:\>net use s: \\172.30.100.151\pedanou /user:pedanou ?init01 /persistent:yes
La commande s'est terminée correctement.
```

```
D:\>net use
Les nouvelles connexions seront mémorisées.
```



État	Local	Distant	Réseau
OK	S:	\\172.30.100.151\pedanou	Microsoft Windows Network

La commande s'est terminée correctement.

```
D:\>
```

Nous vérifions ensuite que la connexion a bien été établie dans l'explorateur de fichier. Un dossier de partage personnel sur le serveur NAS à notre nom apparaît.

Nous pouvons également copier un fichier de notre ordinateur local dans notre dossier partagé sur la NAS.

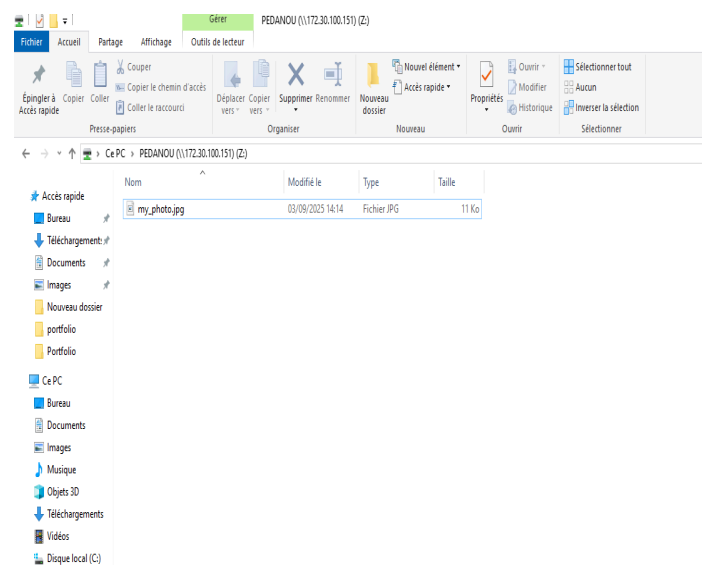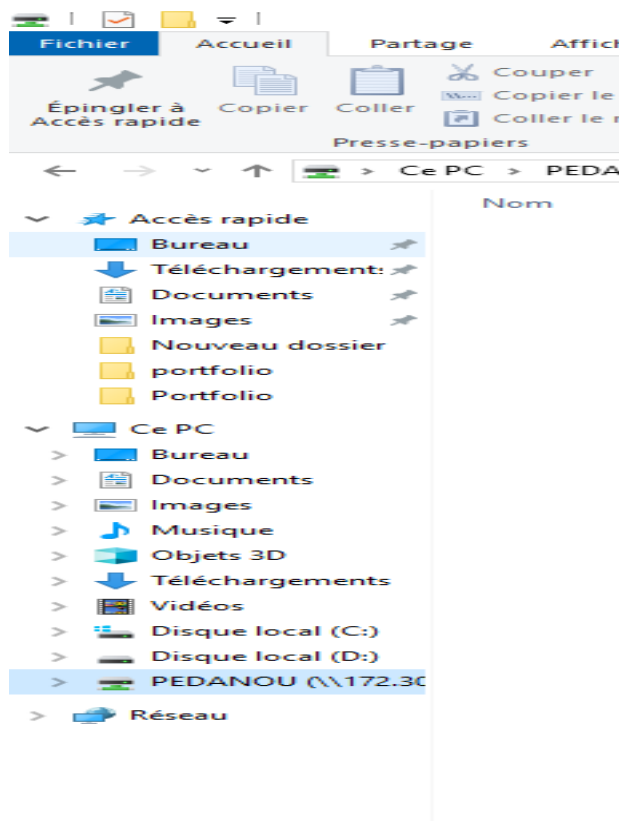

5- Suppression de la connexion réseau (mode graphique)

Il faut simplement faire un clic droit sur notre NAS et appuyer sur "Déconnexion".

Serveur NAS (Partie 2)

6- Connexion réseau (mode commande)

Nous devons créer une connexion réseau pour accéder au serveur NAS en utilisant la commande net use, suivie du répertoire s:, de l'ip du NAS ; de notre nom d'utilisateur et notre mot de passe ainsi que persistent activé sur yes.

```
Invité de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.17763.7792]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\ldv>net use s: \\172.30.100.151\pedanou /user:pedanou ?init01 /persistent:yes
La commande s'est terminée correctement.

C:\Users\ldv>net user

comptes d'utilisateurs de \\DESKTOP-AJBUS26
-----
Administrateur      DefaultAccount      Invité
ldv                 WDAGUtilityAccount
La commande s'est terminée correctement.

C:\Users\ldv>s:
S:\>
```

7- Supprimer la connexion réseau (mode commande)


Pour supprimer la connexion il faut seulement utiliser /delete après net use

```
S:\>net use s: /delete
Il y a des fichiers ouverts et/ou des recherches en répertoire non terminées sur la connexion à s:.


D'accord pour continuer la déconnexion et forcer les fermetures ? (O/N) [N] : o
s: a été supprimé.
```

8- Comment créer un dossier partagé

- Nous devons nous rendre dans l'Explorateur de fichiers
- Sélectionner un dossier et faire un clic droit, puis Propriétés
- Ensuite nous nous rendrons dans la section Partage


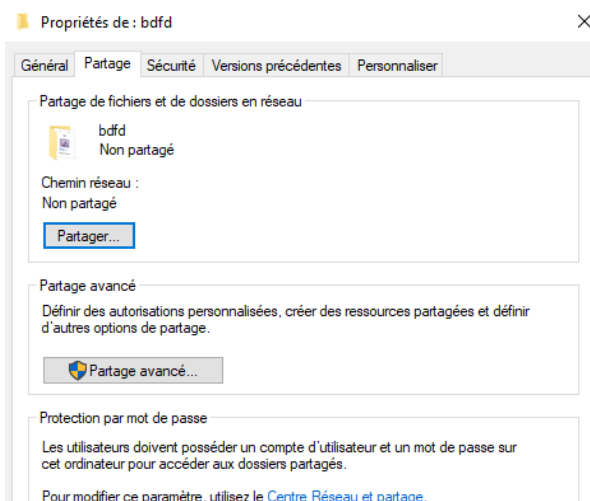


- Nous choisirons ensuite à qui nous voulons partager notre dossier (ici se sera tout le monde)

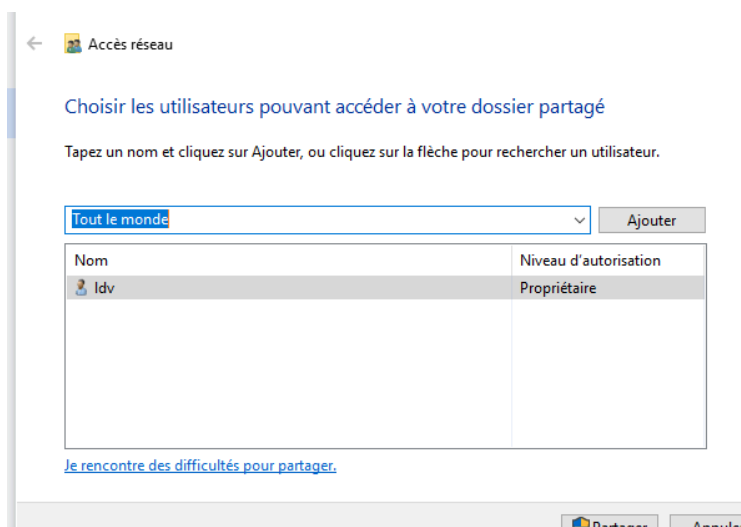

- Il nous reste seulement à appuyer sur partager et celui-ci sera partagé à tout le

monde.

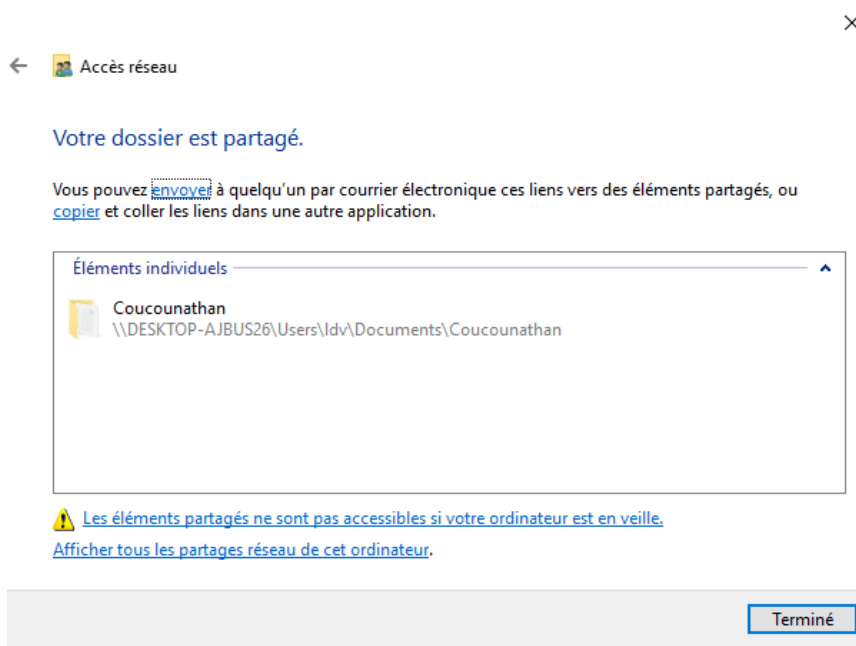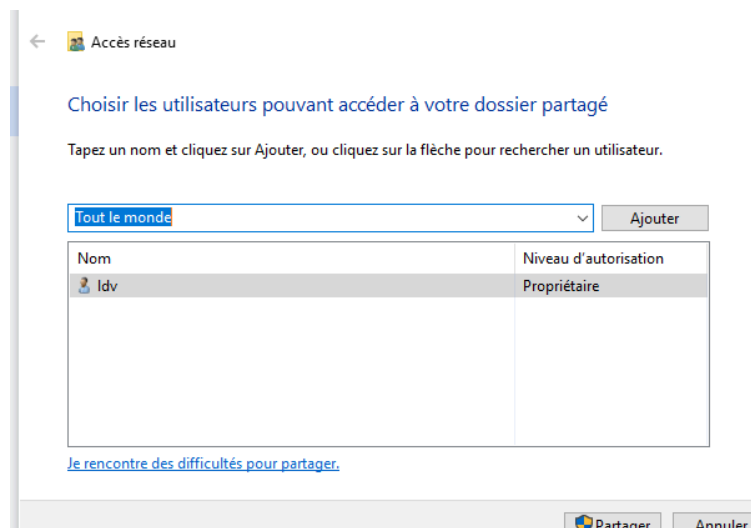

Conclusion :

Ce TP a permis de comprendre le rôle essentiel d'un serveur NAS. Grâce aux manipulations en mode graphique et en ligne de commande, nous avons appris à détecter un NAS, établir des connexions réseau, tester les accès, et créer un dossier.

